Manual del usuario de MP3-DJ Sport

Índice

Capítulo 1：Resumen.....3
1-1Descripción del funcionamiento.....3
1-2Requisitos del sistema.....4
1-3Contenido del embalaje.....4
1-4Funciones básicas del producto.....5
Capítulo 2：Instalación del software 5
Capítulo 3：Conexión al PC.....6
Capítulo 4：Descarga de archivos de datos y música.....7
Capítulo 5: Presentación de la pantalla y descripción de su funcionamiento.....8
5-1Pantalla LCD.....8
5-2 Descripción de su funcionamiento.....8
Uno: Cómo poner el reproductor en marcha 8
Dos: Función de reproducción de música.....8
Tres：Función de grabadora digital de voz.....10
Cuatro：Función radio FM.....11
Cinco：Iluminación especial para la función prueba deportiva..... 12
Seis：Cómo colocar la correa.....13
Siete：Cómo colocar la correa en el brazo.....13
Ocho: Función prueba deportiva.....14
Nueve：Función de configuración de parámetros de sistema.....15
Diez: Cómo regresar al Menú principal.....17
Once：Cómo apagar el reproductor.....17
Capítulo 6：Preguntas y respuestas.....18
Capítulo 7：Ficha técnica.....19

Atención:

1. El reproductor puede averiarse si no se utiliza correctamente. Evite que se le caiga el reproductor; ya que puede causarle daños.
2. Desbloquee el botón “HOLD” (bloqueo) antes de utilizar el reproductor.
3. Si no va a usar el reproductor durante un largo periodo de tiempo, extraiga la pila para evitar posibles daños en caso de que la pila tuviera una fuga.
4. Cuando utilice los auriculares, evite poner el volumen a demasiada altura; podría dañar sus oídos. Escuche el reproductor a un volumen que resulte seguro.
5. Si nota zumbidos en los oídos, reduzca el volumen o deje de utilizar el reproductor.

Para lograr un funcionamiento seguro:

1. Le recomendamos que utilice el reproductor en un entorno a 0-40º C.
2. Puede guardar o transportar el reproductor a una temperatura de entre 0 y 40º C.
3. Utilice siempre el reproductor con un nivel de humedad relativa de entre un 10 y un 85%.
4. Puede guardar el reproductor en un lugar cuya humedad relativa sea de entre un 5 y un 90%.
5. Evite que se le caiga el reproductor mientras esté en funcionamiento; ya que puede originar rasguños o causar daños en los componentes internos.
6. Para evitar la electricidad estática al utilizar el reproductor, no lo utilice en un entorno demasiado seco.
7. Para reducir las posibilidades de recibir un impacto eléctrico o de lesionarse, no use el reproductor en el agua, o cerca del agua, o en un entorno húmedo.

Capítulo 1: Resumen

1-1 Descripción del funcionamiento

Función de reproducción de música

1. Soporta los formatos de música MP3 / WMA / WAV y la visualización de información ID3
2. Soporta la visualización de información de la canción en múltiples idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, brasileño, neerlandés, ruso, chino simplificado y tradicional).
3. Cinco modos de efectos de sonido, cinco selecciones de modo de reproducción.
4. 32 niveles de ajuste de volumen

Grabadora digital de voz

1. Utiliza el formato de muestreo de grabación WAV
2. Tres opciones de calidad de grabación: Normal, buena, excelente
3. Grabación digital de gran nitidez y grabación con micrófono con pocos ruidos

Función radio FM

1. Incorpora radio FM estéreo digital
2. Capacidad para configurar 30 canales de FM para recepción frecuente
3. Función de búsqueda de canal FM automática / manual
4. El programa de canales FM puede grabarse de forma constante mientras se escucha, pudiéndose subir en su ordenador para guardarlo

Función de almacenamiento portátil

1. Puede guardar archivos como si fuera un disco de almacenamiento portátil
2. No necesita controlador alguno para Windows 2000 o sistemas operativos superiores

3. Soporta el sistema de archivos FAT16/32
4. Puerto Mini USB 2.0
5. Puede borrar archivos en el reproductor para recuperar capacidad

Función de archivos LRC en pantalla

1. Soporta archivos formato LRC en pantalla
2. Disfrute de la música mientras lee la letra de la canción en formato LRC

Función de grabación rápida

En la interfaz de funcionamiento del submenú, pulse el botón REC hasta que acceda al modo de grabación MIC. Tras acceder al modo, pulse REC para empezar a grabar y REC de nuevo para hacer una pausa en la grabación. Pulse MENÚ para detener la grabación.

Función prueba deportiva

1. Este reproductor cuenta con una función de contador de carrera. Puede contar automáticamente la energía que ha gastado y la distancia recorrida por sus pasos. Así puede hacer ejercicio escuchando música。
2. Configuración del archivo personal: Puede introducir los datos de su archivo personal antes de utilizar esta función.

1-2 Requisitos del sistema

- Pentium MMX200 o CPU superior
- 40MB de capacidad como mínimo
- Puerto Mini USB con capacidad suficiente
- CD-ROM de cuádruple velocidad como mínimo
- Sistema operativo: Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP y Windows MCE, Mac 9.2.2 o sistemas operativos superiores。

1-3 Contenido del embalaje:

Asegúrese de que el embalaje del Reproductor MP3 DJ Sport contiene los siguientes accesorios:

MP3 Player

Acollador

CD del controlador

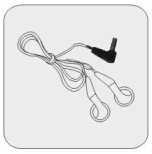
Auriculares

Cable USB

Guía de inicio rápido

Pila AAA

Cubierta MP3

Tira para el brazo

1-4 Funciones básicas del producto

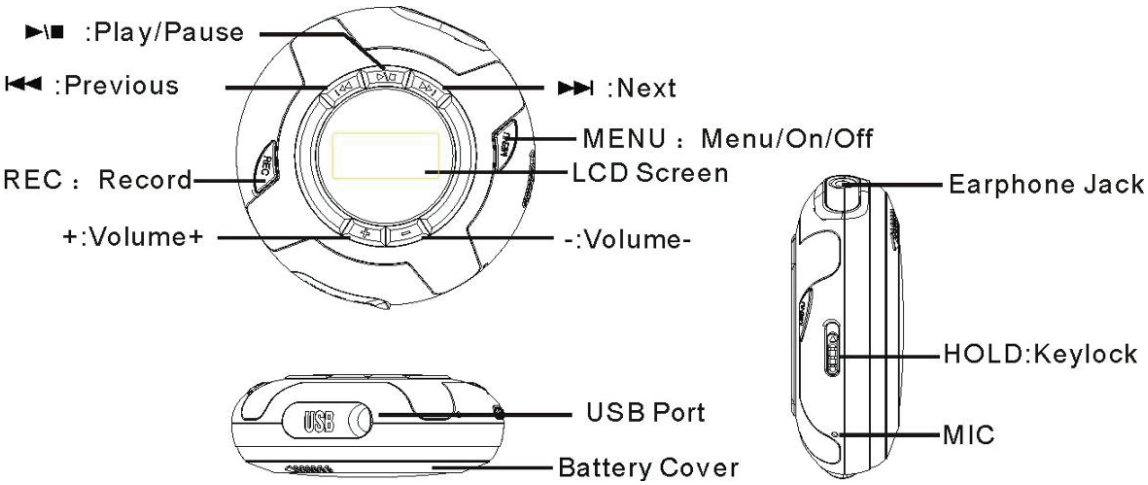

Capítulo 2: Instalación del software

Si tiene Windows 98SE

Si el sistema operativo de su ordenador es Windows 2000 o superior, puede conectar el reproductor a su PC directamente y subir / descargar los datos / archivos sin instalar el controlador

Si el sistema operativo es Windows 98, siga estos pasos:

1. Ponga el disco adjunto en la unidad de CD-ROM de su ordenador de sobremesa o portátil.
2. En Windows, abra el disco, ejecute “Setup.exe” y siga las instrucciones.

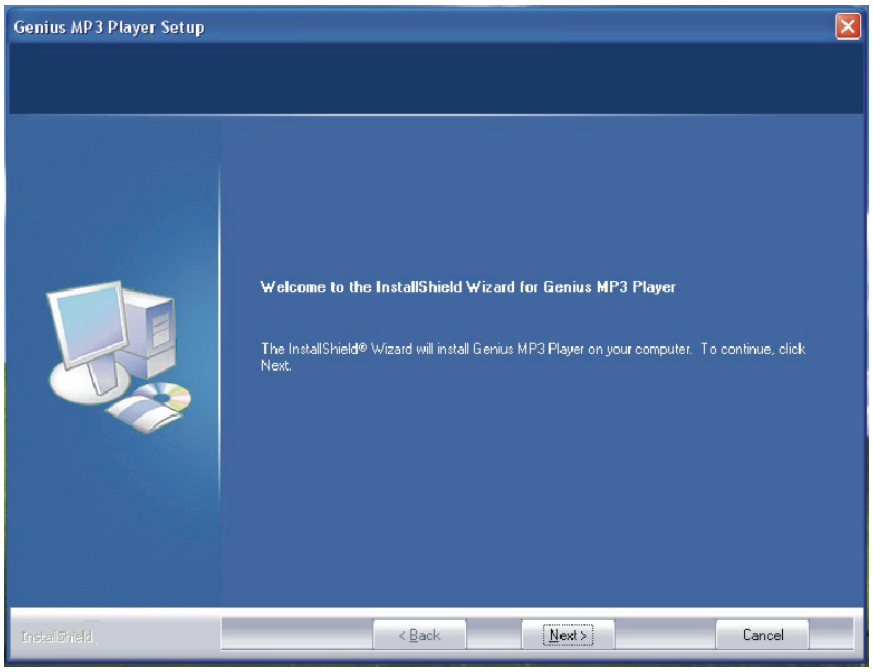
Genius MP3 Player Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for Genius MP3 Player
The InstallShield® Wizard will install Genius MP3 Player on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Cuando se complete la instalación, aparecerán dos programas en el directorio “Reproductor MP3”
   Descarga de firmware: programa de mejora del software
   Desinstalar: Desinstalar programa:

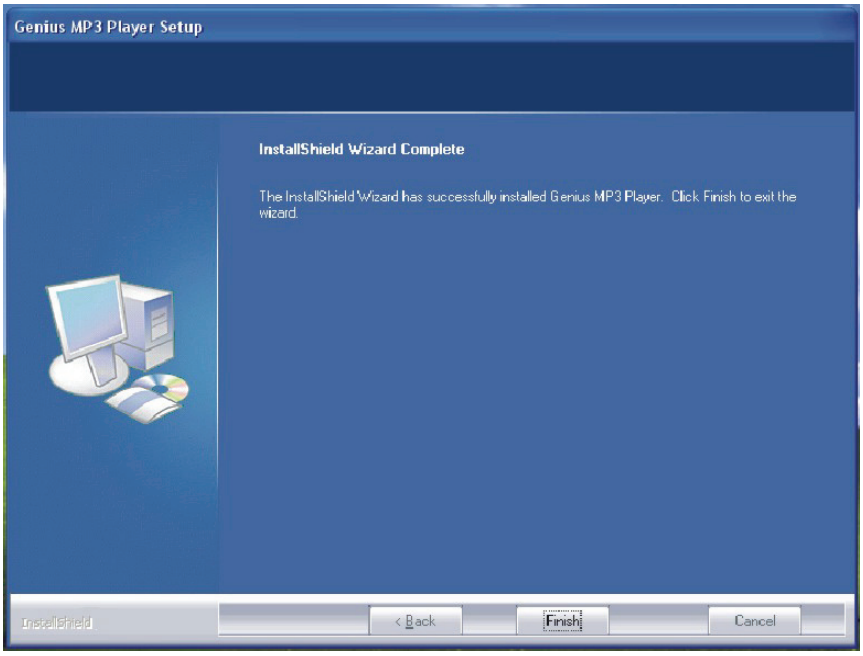

Capítulo 3: Conexión al PC

El reproductor cuenta con un puerto USB, de manera que puede conectarlo directamente al ordenador con independencia de si está apagado o encendido。

1. Enchufe el mini puerto USB del cable USB al conector USB del reproductor de MP3.
2. Conecte otro extremo del cable USB al puerto USB de su ordenador
3. Cuando aparezca la siguiente imagen en la pantalla, la conexión se habrá realizado con éxito

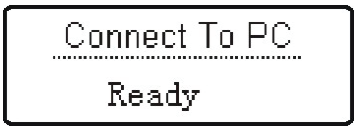

4. El ordenador encontrará el nuevo hardware e instalará el programa de controladores automáticamente
5. Tras completar la instalación, ya puede disfrutar de su reproductor MP3. (Abra “Mi PC”, verá el “Disco extraíble” tal y como aparece a continuación)

Atención：
Cuando su ordenador esté transfiriendo los datos al reproductor, si se interrumpe la conexión, se perderán los datos y los archivos del ordenador. Utilice el reproductor según su sistema operativo。

Capítulo 4: Descarga de archivos de datos y de música

El reproductor puede usarse como disco de almacenamiento portátil. No necesita una herramienta de gestión de archivos. Sólo tiene que usar la gestión de archivos del sistema operativo y le será muy fácil hacer funcionar el reproductor. El disco de almacenamiento portátil puede aumentar la capacidad del reproductor。

En primer lugar, cree la conexión, luego:

1. Seleccione la música que desea descargar
2. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione “Copiar”.
3. Abra “Disco extraíble”
4. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione “Pegar”.

La pantalla mostrará “Escribiendo” y “Leyendo” mientras se está copiando y leyendo el archivo. Desaparecerá después de que se acabe de copiar. Entonces podrá salir.

Atención:
Si el sistema operativo de su ordenador es Windows ME, 2000, XP, sólo tiene que conectar el reproductor a su PC, y verá el icono (a continuación) en la barra de herramientas de Windows. Haga clic en el icono dos veces, aparecerá “Retirar el hardware”. Seleccione “Detener”, a continuación aparecerá “Detener equipo de hardware”. Haga clic en “Confirmar”, se mostrará “Retirar el hardware de forma segura”. Haga clic entonces en “Confirmar”, de nuevo, y puede interrumpir ya la conexión entre el ordenador y el reproductor。



Capítulo 5: Presentación de la pantalla y descripción de su funcionamiento

5-1 Visualización de la pantalla

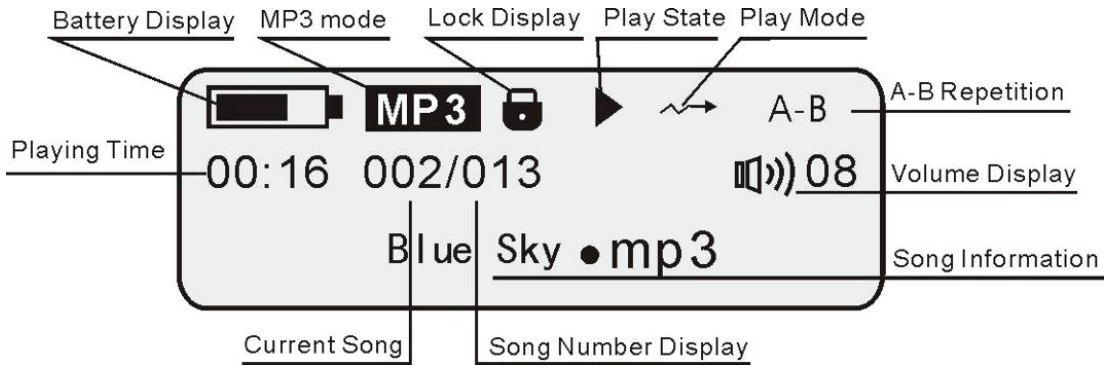

5-2 Descripción de su funcionamiento

Desbloquee el botón HOLD (bloqueo) antes de utilizar el reproductor.

Uno. Cómo poner en marcha el reproductor

Pulse ►\■ para encender el reproductor y aparecerá la bienvenida, a continuación se mostrará la interfaz del Menú principal. En el menú principal, hay cinco modos: MÚSICA, GRABAR, SINTONIZADOR FM, DEPORTE Y AJUSTE. Pulse ⏮ o ⏭ para elegir un modo diferente.

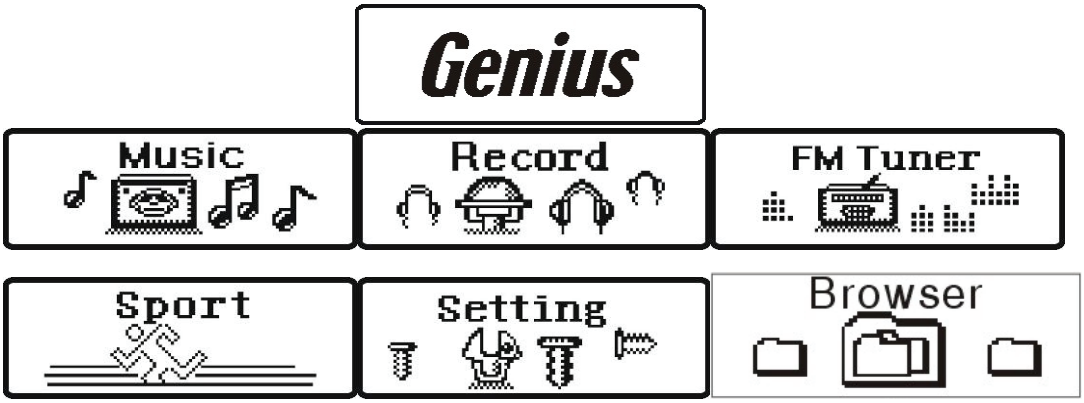

Dos. Función de reproducción de música

En el Menú principal, pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar “MÚSICA” y pulse ►\■ para acceder al modo de Reproducción de música.

1. Reproducir selecciones de canciones

En el menú principal, pulse ►\■ para seleccionar “Reproducir música”, y a continuación pulse FW/FF para acceder a la función de reproducción de música. Aparecerá la primera canción (la secuencia de las canciones depende de la auto-disposición del sistema). Pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar la canción anterior o la siguiente. Después de la selección, pulse ►\■ para reproducir. Durante la reproducción, pulse ►\■ para hacer una pausa y ►\■ otra vez para continuar con la reproducción. Si mantiene pulsado ►\■ , se detendrá la reproducción, y pulsando ►\■ durante un rato se apagará el reproductor.

2. Avanzar o retroceder rápidamente, repetir

Durante la reproducción, si mantiene pulsado ⏮ o ⏭ durante más de medio segundo, podrá ir hacia delante o hacia atrás. Si deja de pulsar, se mostrarán las canciones desde el punto en el que dejó de pulsar.

3. Ajuste del Volumen

Pulse en + o en − para aumentar o disminuir el volumen en 12 niveles diferentes, de 00 a 30.

4. Circulación A-B

Durante la reproducción, se puede decidir el punto de inicio de la circulación pulsando brevemente el botón de "MENÚ". Y se mostrará "A-" en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulsando brevemente "MENÚ" de nuevo, se puede decidir el punto final de la circulación. Y se mostrará "A-B" en la parte superior derecha de la pantalla. En este momento, el contenido entre "A-B" se reproducirá circularmente. Pulsando "MENÚ" por tercera vez se interrumpirá la circulación.

En el modo de pausa o de parada, pulse "MENÚ" brevemente para acceder a la selección de función y elija el menú de función (Efecto, Modo de reproducción, Borrar esta música). Seleccione la función que requiera y pulse a continuación ►\■ para finalizar el ajuste. Pulse "MENÚ" durante algunos segundos para regresar a donde estaba.

5. Ajuste de efectos de sonido

Después de seleccionar "Efecto", pulse ►\■ para acceder al ajuste de efectos de sonido. Entre los efectos de sonido encontrará: Normal, rock, jazz, clásica y pop. Muévase con ►\■ para elegir los efectos de sonido. Pulse "MENÚ" para regresar.

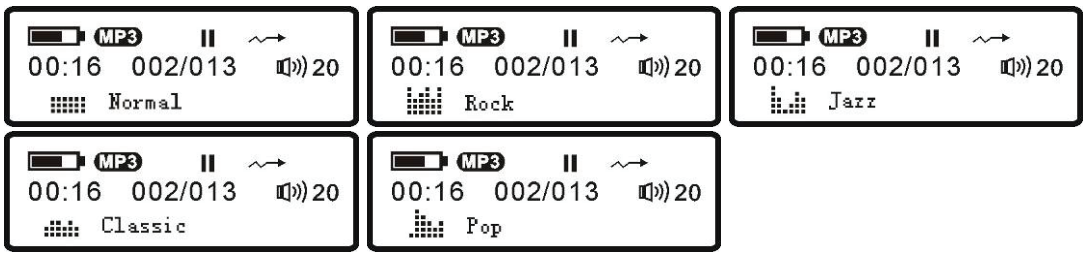

6. Configuración del modo de reproducción

Después de seleccionar "Modo de reproducción", pulse ►\■ para acceder a la selección de modo de reproducción, que incluye: Normal, Repetir una, Repetir todo, Shuffle (barajar canciones) y Repetir shuffle. A continuación pulse ►\■ para acceder al modo que desee. Pulse "MENÚ" para regresar.

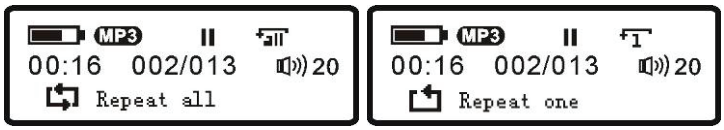

7. Cómo borrar canciones

Seleccione Borrar esta música y pulse ►\■ para acceder a la función. A continuación, seleccione: "¿Borrar archivo? Sí No", utilice ⏮ o ⏭ para seleccionar "Sí" y pulse ►\■ para finalizar el borrado. Pulse "MENÚ" para cancelar el borrado.

Tres. Función de grabadora digital de voz

En el Menú principal, muévase con ⏮ o ⏭ para seleccionar "GRABAR" y pulse ►\■ para acceder a este modo de funcionamiento.

1. Función de grabación con micrófono

Cuando acceda al modo, pulse brevemente "MENÚ". Cuando seleccione "MIC", pulse a continuación ⏮ o ⏭ para elegir el menú (Grabar con micrófono, Modo de reproducción, Borrar esta música).

Cuando seleccione "MIC", pulse ►\■ para empezar a grabar. (• aparecerá)

Se mostrará el tiempo de grabación durante la misma. Durante la grabación, pulse ►\■ para realizar una pausa. (•II aparecerá) Pulse "MENÚ" para detener la grabación.

Si desea detener la grabación, pulse "MENÚ" y el archivo de grabación se guardará automáticamente. El nombre del archivo será V001.WAV, V002.WAV, etc.

2. Cómo reproducir un archivo grabado

Después de acceder al modo "GRABAR", pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar el archivo grabado; a continuación pulse ►\■ para empezar a reproducir. Durante la grabación, pulse ►\■ para realizar una pausa. Pulse ►\■ de nuevo para continuar reproduciendo.

3. Modo de reproducción

Mientras reproduce el archivo grabado, pulse ►\■ para realizar una pausa o detener la reproducción; pulse “MENÚ” brevemente para acceder a la elección de función. Pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar “Modo de reproducción”, y pulse ►\■ para acceder a tres elecciones de modo: Normal, Repetir una y Repetir todo. Seleccione el modo que necesite y pulse ►\■ para finalizar el ajuste. Pulse “MENÚ” para regresar.

4. Cómo subir el archivo grabado al ordenador

El reproductor puede guardar automáticamente el archivo grabado con el micrófono en una carpeta de voz. Sólo necesita conectar el reproductor al ordenador y seleccionar el archivo, copiándolo a continuación en el ordenador.

5.Función REC

Cuando el reproductor hace una pausa o deja de reproducir, para reproducir una grabación o hacer una parada, y escuchar la FM, pulse “REC” de forma continuada, y así el reproductor pasará a modo “GRABAR”. El archivo grabado se guardará en formato WAV.

En el modo de “Reproducción de música”, “Grabadora digital de voz” y “Radio FM”, pulse “REC” para acceder a la función de contador de carrera. En este modo, pulse “MENÚ” de forma continuada para regresar.

Cuatro. Función radio FM

Los auriculares sirven de antena cuando está en marcha la radio, por lo que no debe utilizar el reproductor sin ellos para oír la radio.

En el menú principal, pulse ⏮ o ⏭ para elegir “SINTONIZADOR DE FM”. Pulse ►\■ para acceder a este modo de funcionamiento.

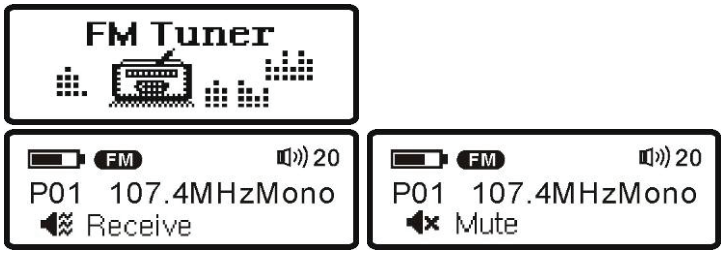

Pulse brevemente “MENÚ” para ir al submenú, en el que encontrará las siguientes funciones: Búsqueda manual, Grabar FM, Borrar este canal.

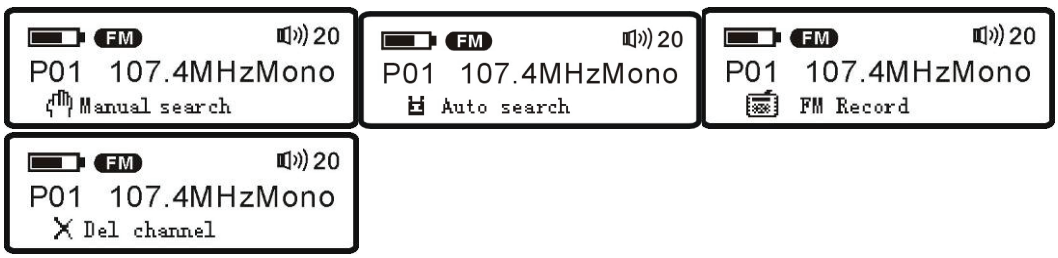

1. Búsqueda manual

En el modo de función de búsqueda manual de canal FM, pulsando ⏮ o ⏭ se ajusta la frecuencia de la FM de 0.1MHz en 0.1MHz. Si desea guardar un canal que se oye nítidamente, pulse ⏯ brevemente para acceder a la función de canal programado, pulse ⏮ o ⏭ para ir a la posición en la que lo guardará, pulse ⏯ para que el reproductor le muestre la posición del canal después de guardarlo correctamente (desde P01 a P30).

2. Búsqueda automática

En el modo de función de búsqueda manual de canal FM, puede pulsar también ⏮ o ⏭ de forma continuada para buscar un canal hacia atrás o hacia delante de forma rápida. Cuando se reciba una señal nítida, la pantalla abandonará la búsqueda. Y entonces, si pulsa ⏯ , puede guardar el canal.

3. Grabar FM

En “Función radio FM”, si pulsa ⏯ puede grabar el programa de FM que esté escuchando; mientras graba, pulse ⏯ si desea hacer una pausa. Pulse ⏯ de nuevo para continuar grabando. El archivo grabado se guardará automáticamente en el archivo “FM”. Si desea reproducir el archivo grabado, puede ir a “Reproducir música” y seleccionar el archivo que desea reproducir.

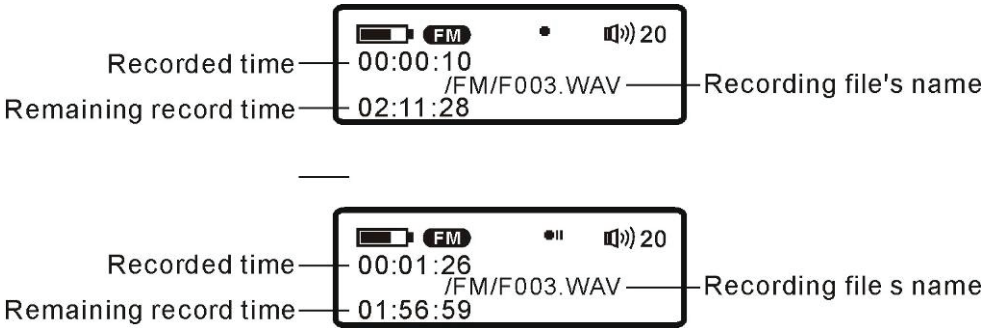

Si desea detener la grabación, pulse MENÚ.

4. Borrar este canal

En el modo de función borrar canal programado, pulse ⏯ para acceder a la interfaz, pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar “Sí”. Y a continuación pulse ⏯ para finalizar el borrado. Pulse “MENÚ” para retroceder.

Cinco. Iluminación especial para la función prueba deportiva

Este reproductor cuenta con una función de cuentapasos. Es muy cómodo de usar en la práctica de deportes. También se puede utilizar como un dispositivo de ayuda personal para la práctica de actividades de musculación. No necesita realizar complejos cálculos ni grabar su rendimiento deportivo; el reproductor lleva incorporados diversos modos para deporte. Introduzca los datos de su archivo personal (zancada, altura, edad y peso) antes de utilizar esta función. A continuación, puede hacer ejercicio disfrutando de la música y conocer sus resultados deportivos al final. Los detalles de funcionamiento se ofrecen a continuación:

Contador de carrera

Según los expertos en medicina, se recomienda a los hombres de más de 35 años y las mujeres de más de 30 caminar más de 8.000 pasos; ya que si no se pueden sufrir diversas enfermedades causadas por la formación de grasa y la falta de ejercicio físico, como cardiopatías, presión sanguínea alta, etc.

La quema de calorías y el efecto del deporte en cada persona depende de si se trata de un hombre o una mujer, así como de su edad, altura y peso. Para garantizar que los resultados se miden correctamente, debe introducir los datos correctos de su archivo personal antes de utilizar esta función. El reproductor grabará el resultado y realizará automáticamente los cálculos de quema de calorías, permitiéndole consultar los resultados en todo momento.

No grabará resultado alguno:

Cuando la velocidad de paso o de carrera se altere enormemente o se balanceen los brazos de forma irregular.

Cuando se den menos de 100 pasos por minuto.

Si el ángulo es de menos de 30º al balancear los brazos.

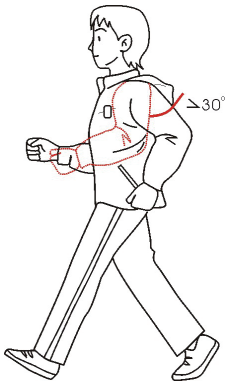

Atención:

El reproductor es un instrumento de precisión, por lo que debe asegurarse de que esté hacia arriba (como se indica a continuación). Le sugerimos que lleve el reproductor por la funda o utilizando la correa de la muñeca, para evitar resultados de medición incorrectos.

Seis：Cómo colocar la correa

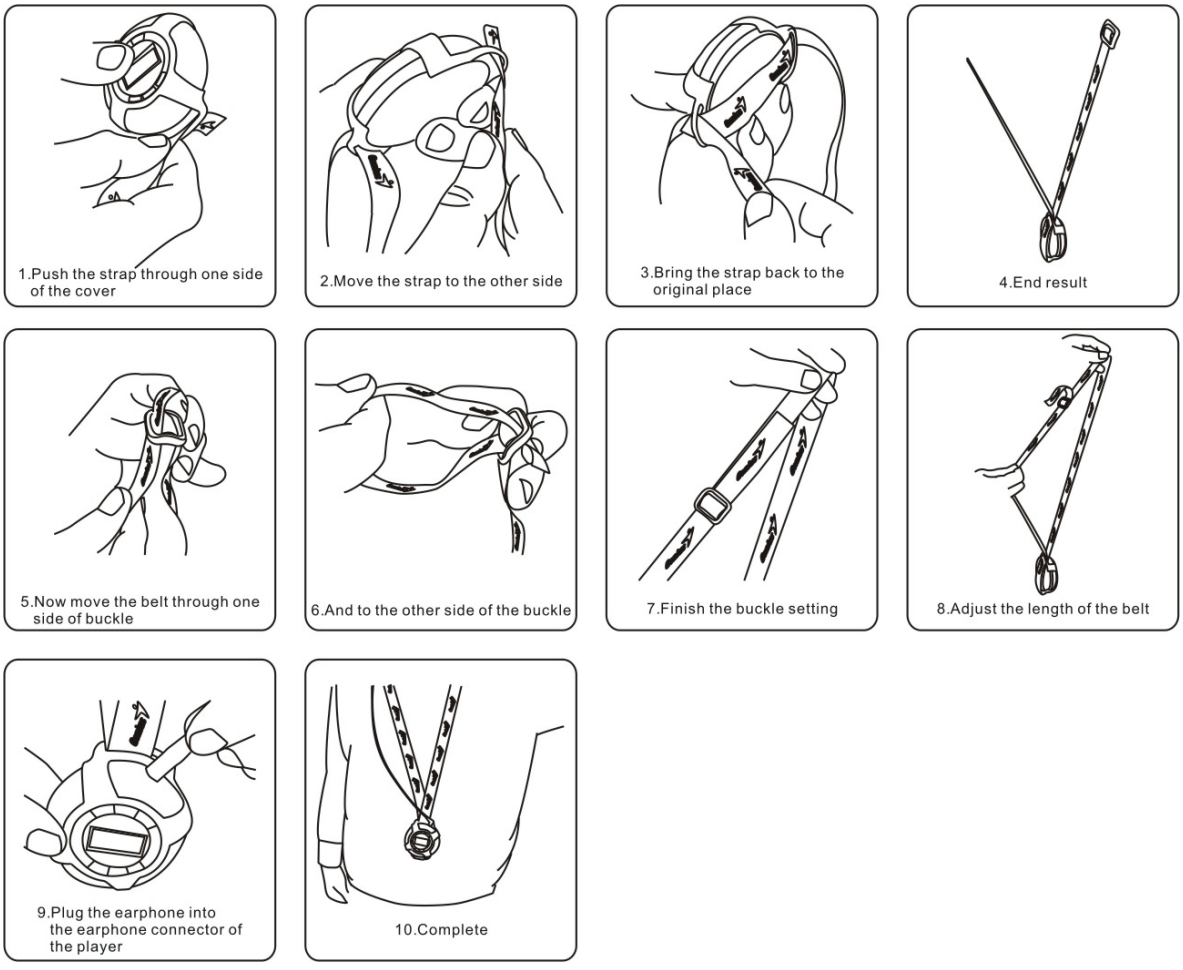
1.Push the strap through one side of the cover
2.Move the strap to the other side
3.Bring the strap back to the original place
4.End result
5.Now move the belt through one side of buckle
6.And to the other side of the buckle
7.Finish the buckle setting
8.Adjust the length of the belt
9.Plug the earphone into the earphone connector of the player
10.Complete

Siete: Cómo colocar la correa en el brazo

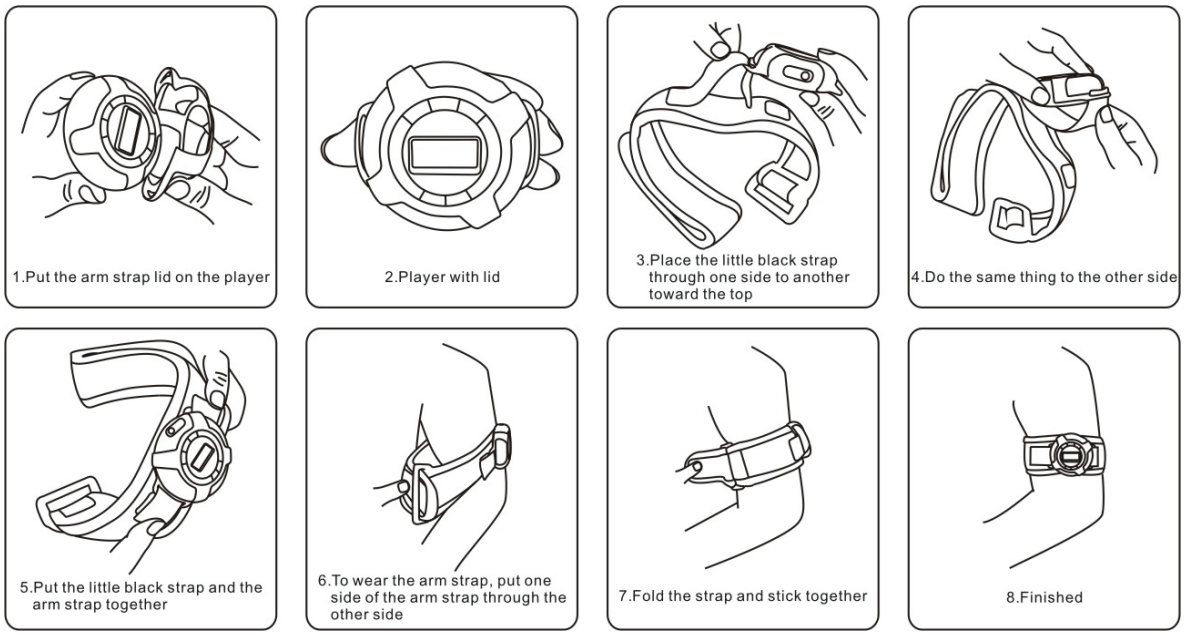
1.Put the arm strap lid on the player
2.Player with lid
3.Place the little black strap through one side to another toward the top
4.Do the same thing to the other side
5.Put the little black strap and the arm strap together
6.To wear the arm strap, put one side of the arm strap through the other side
7.Fold the strap and stick together
8.Finished

Ocho: Función prueba deportiva

1. En la interfaz del Menú principal, pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar “Deporte” y pulse ⏯

2. Después de acceder a este modo, pulse ⏮ o ⏭ para examinar los elementos de los que dispone. (Cuentapasos, Nota, etc.) **PDE**: siglas inglesas de Físico, Distancia, Efecto

3. Contador de carrera: Tras acceder a este modo, pulse ⏯ para acceder al modo “Deporte” y comenzar esta función. El sistema calculará automáticamente la distancia según los pasos (unidad: Km.); también puede calcular la energía que ha utilizado según su peso y la distancia recorrida. (como se muestra a continuación)

Atención:

Al correr, el contador funcionará si el brazo describe un ángulo de más de 30º.

En este modo, pulse “MENÚ” para mostrar un tercer menú en la parte inferior (Guardar archivo, Examinar archivo, Borrar archivo)

Guardar archivo: Pulse ►\■ y la pantalla mostrará para indicar que puede guardar el registro deportivo con este nombre de archivo. Pulsando ⏮ o ⏭ , puede seleccionar también los demás nombres de archivo para guardar el registro y dispondrá de 10 archivos a elegir.
Examinar archivo: Pulse ►\■ para acceder y podrá examinar los archivos guardados moviéndose con ⏮ o ⏭
Borrar archivo: Pulse ►\■ y la pantalla borrará el archivo.

4. Pulse ►\■ para acceder a este elemento; el usuario puede introducir los valores de balanceo, peso, altura y edad. De estos valores numéricos dependerán las calorías quemadas y la distancia recorrida (la unidad de paso y altura es cm, la unidad de peso es Kg. y el valor mínimo no debería ser inferior a 30 Kg., no se puede introducir una edad superior a 120). Tras introducir los ajustes de su archivo personal, pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar los elementos y pulse ►\■ para acceder, a continuación, pulse ⏮ o ⏭ para ajustar el valor y ►\■ para confirmarlo. Pulse “MENÚ” brevemente para retroceder.

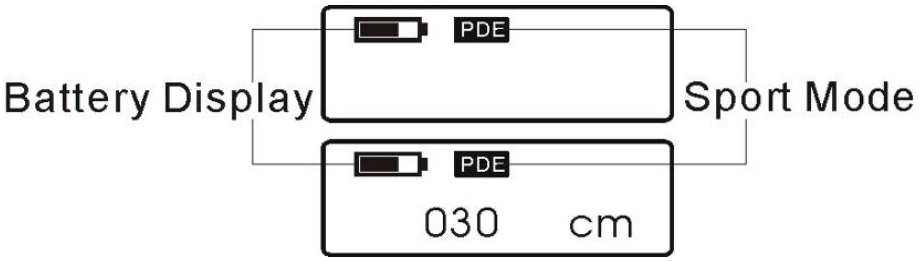

Nueve: Función de configuración del sistema

En la interfaz del menú principal, cuando el reproductor seleccione “AJUSTES”, al pulsar ►\■ se accederá a la función. Hay cuatro opciones:

1. Contraste: Ajuste del grado de contraste de la pantalla

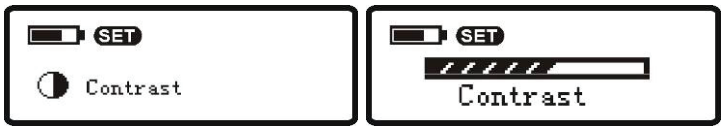

2. Luz de fondo: Ajuste encendido / apagado de la luz de fondo de la pantalla (luz de fondo 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, luz de fondo encendida, luz de fondo apagada)

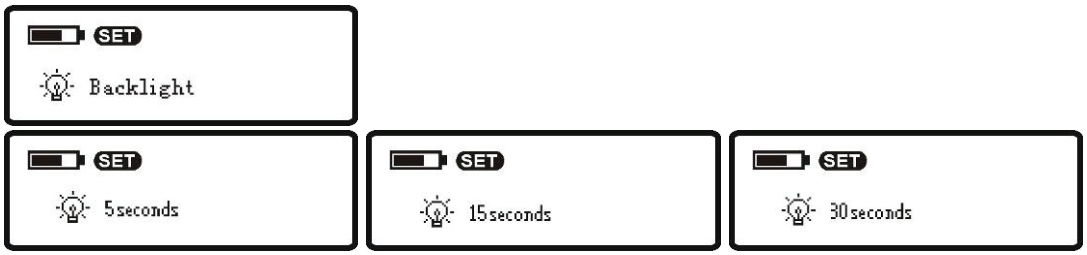

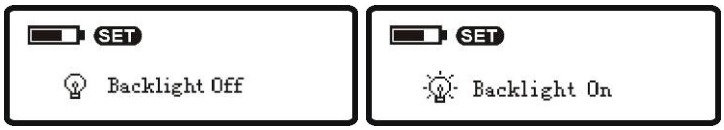

3. Ahorro de energía: Si no utiliza el reproductor durante un tiempo determinado, se apagará automáticamente (ahorro de energía 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, sin ahorro de energía).

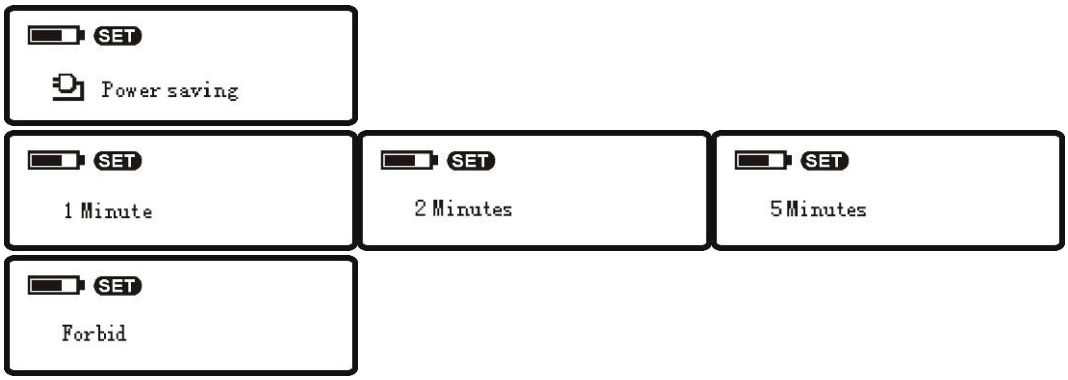

4. Calidad de grabación: Según las diferentes tasas de muestreo, el reproductor ajusta tres tipos de calidad de grabación diferentes (Excelente: Tasa de bits 128Kbps, Buena: Tasa de bits 64Kbps, y Normal: Tasa de bits 32Kbps). La calidad de grabación está en “Buena” cuando se enciende el reproductor. Si se elige “Excelente” como tasa de muestreo la calidad de grabación es mejor, pero el tiempo de grabación es inferior; mientras que si se escoge una tasa de muestreo inferior, el tiempo de grabación es mayor.

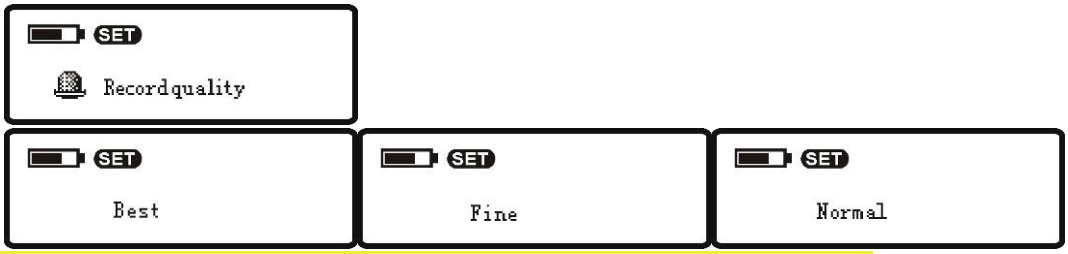

Atención: El tiempo de grabación dependerá de la calidad y capacidad.
Tiempo de grabación: HH:MM:SS

Memory	Recording quality	Bit rate	Record time
512MB	Best	128Kbps	08:55:18
	Fine	64Kbps	17:50:37
	Normal	32Kbps	35:41:32
1GB	Best	128Kbps	18:02:33
	Fine	64Kbps	36:05:06
	Normal	32Kbps	72:10:45
2GB	Best	128Kbps	35:55:54
	Fine	64Kbps	71:51:46
	Normal	32Kbps	143:51:46

5. Botón Voz: pulse ⏮ o ⏭ para elegir encendido o apagado

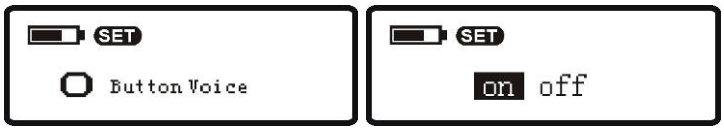

6. Idiomas: pulse ⏮ o ⏭ para seleccionar inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, brasileño, neerlandés, ruso, chino tradicional y simplificado. A continuación pulse ⏯ para confirmar su elección.

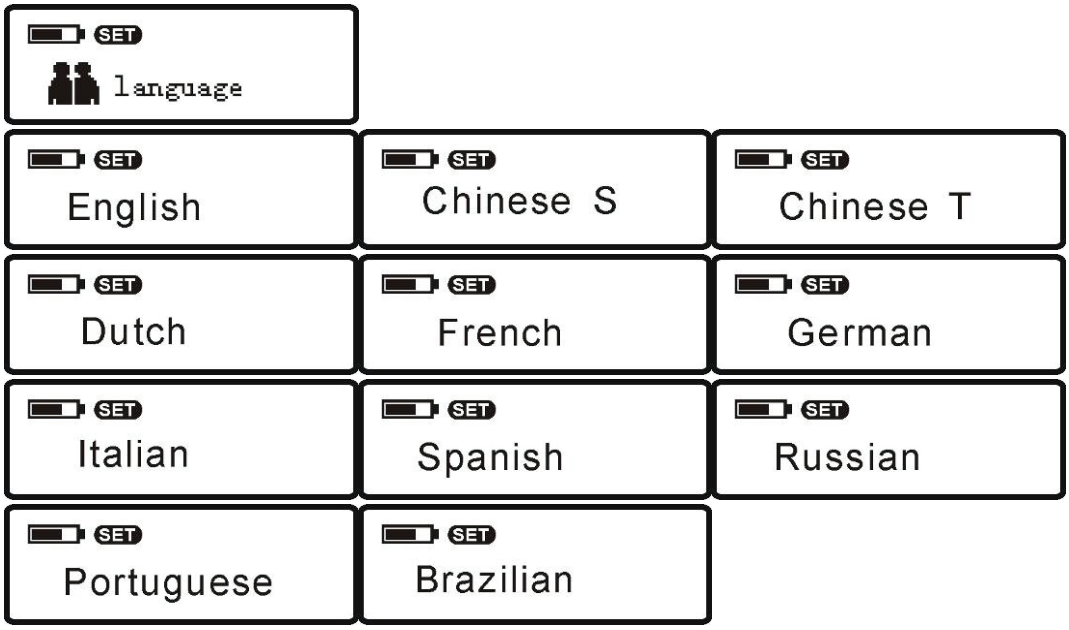

7. Acerca de: Compruebe la capacidad del reproductor, el espacio disponible en cada momento y la versión.

Diez - Browser

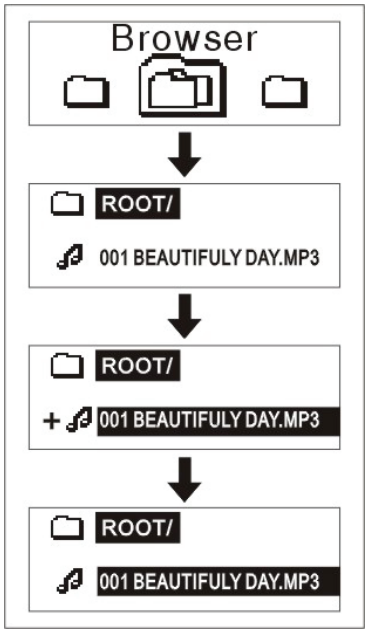

(1) En “Reproducir música”, pulse “MENÚ” para acceder a la opción principal.

(2) Pulse ⏮ o ⏭ para elegir la música que desee reproducir.

(3) Una vez elegida la música, pulse MENÚ, aparecerá la “+”. Significa que se ha añadido la música a la lista.

(4) Si desea añadir música de nuevo, pulse ⏮ o ⏭ otra vez; una vez elegida la música, pulse MENÚ. Se añadirá la música.

(5) Pulse “MENÚ” durante unos segundos para volver al menú general. Pulse ⏯ para que el reproductor reproduzca música según la lista.

Once: Cómo regresar al menú principal

En el submenú de la función, al pulsar “MENÚ” se puede volver al menú anterior, un nivel cada vez. Si se pulsa “MENÚ” durante 0,5 segundos, se puede volver al menú principal si el reproductor está en uno de los cuatro elementos del menú principal.

Doce: Cómo apagar el reproductor

En el menú principal, mantenga pulsado el botón ►\■ durante un rato para apagar el reproductor.

Capítulo 6: Preguntas y respuestas

1. **Después de pulsar REPRODUCIR para encender el reproductor, no se muestra nada en la pantalla, ¿por qué?**
   Causas y solución:
   El reproductor no tiene pilas, éstas están mal colocadas o se han gastado.

2. **No se oye nada al reproducir el archivo**
   Causas y solución:
   Tiene el volumen demasiado bajo; compruebe el volumen y la conexión de los auriculares, o si los auriculares están en buen estado.

3. **¿Por qué se cuelga el ordenador a veces cuando se conecta o desconecta el reproductor?**
   Causas y solución:
   Esto suele pasar cuando se conecta o desconecta el reproductor durante la transmisión de datos. Le recomendamos no interrumpir la transmisión de datos, ya que puede hacer que se cuelgue el ordenador.

4. **¿Por qué no se reproducen o se graban las canciones y no aparece el mensaje “No hay archivos”?**
   Causas y solución:
   Puede que haya utilizado el formato NTFS por error para formatear el reproductor, razón por la cual éste no puede funcionar con normalidad. Utilice FAT32 o FAT16 para formatear el reproductor de nuevo y volver a la normalidad.

5. **¿Por qué aparece el tiempo de reproducción de forma desordenada al reproducir algunas canciones?**
   Causas y solución:
   En la actualidad, adoptamos el formato VBR para comprimir archivos MP3 (es decir, el archivo MP3 se comprime mediante tasas variables). La variación de tasas durante la reproducción puede hacer que varíe el tiempo que se muestra, pero la reproducción permanece sin cambios. Puede utilizar la tasa fija para comprimir de nuevo y solucionar así el problema del tiempo mostrado.

6. **Cuando el reproductor está encendido, la pantalla está en blanco o el sistema no puede reconocer al reproductor, ¿por qué?**

   Causas y solución:

   Con el reproductor apagado, extraiga la pila, pulse **Menú** y conecte el reproductor al ordenador mediante el cable USB. Cuando pasen diez segundos, deje de pulsar **Menú** y el sistema localizará el hardware. A continuación haga clic en el programa de mejora del software. Después haga clic en "Iniciar" para finalizar la mejora. Cuando el proceso haya finalizado, pulse "cerrar" para salir. Una vez se haya realizado la mejora en el sistema, el reproductor volverá a su estado normal.

Capítulo 7：Ficha técnica

Formato de música: MP3, WMA, WAV
Tasa de bits: 32Kbps~320Kbps
Intervalo de frecuencias FM: 76.5~108.0MHz
Formato de grabación: WAV
Repetición A-B: soporte
Tamaño de la memoria: 512MB/1G/2G
Dimensiones: R31X23 MM
Pantalla: Pantalla LCD con matriz de 96 x 32 puntos
Puerto: Mini USB 2.0
Batería: Pila alcalina AAA de 1,5 V
Peso: 36,6 g (sin pilas)
Formatos soportados: FAT32 o FAT16
Sistemas soportados: Windows 98SE / 2000 / XP (no se necesitan controladores en Windows2000 /XP o sistemas operativos superiores)